


Panasonic

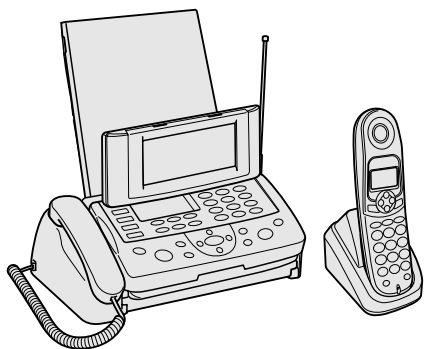

パーソナルファクシミリ

別冊 取扱説明書

(電話サービス編)

品番 **UF-L3CL**
UF-L3WCL



このたびはパーソナルファクシミリをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

保証書別添付

この説明書と保証書をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。
保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を
確かめて、販売店からお受け取りください。

上手に使って上手に節電


今夜のメニューをサイトで検索！ 家族の携帯電話にメール送信！ 暮らしに役立つLモード対応ファクシミリ

■かけてきた相手の番号が見える
ナンバー・ディスプレイ

■暮らしに役立つ情報が見られる
Lモード

■パソコンや携帯電話と送受信
Lメール

※すべて、ご利用にはNTTとの契約が必要です。

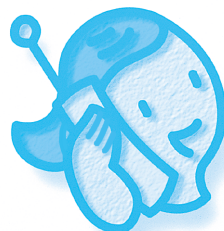



もくじ

ナンバー・ディスプレイ 4

- 契約／設定のしかた 5
- 電話がかかってくると 6
- かかってきた電話を使う 8
- いやな相手の電話を受けない 10
- 呼び出す電話を選ぶ 11
- 相手によって呼出音を変える 12

Lモードを利用する 14

- Lモードの概要 16
- Lメールを送る 18
- 文字の入れかた 20
- Lメールを受ける 22
- メールを見る 24
- メールアドレスを登録する 26
- 定型文を登録する 27

- サイトを見る(メインメニュー) 28
- サイトを見る(インターネット) 29
- ブックマークで呼び出す 32
- マイメニューで呼び出す 33
- 画面メモに保存する 34
- 着信メロディーをダウンロードする 36
- 画面上の電話番号などを使う 37

- Lモードの設定 38
- Lモードをもっと便利に使う 40
- さくいん 41

ナンバー・ディスプレイ

Lモード(Lメール)

Lモード(インターネット)

もし必要なとき

ナンバー・ディスプレイ



誰からの電話か、すぐわかり、かけてきた相手にかけ直したり、いやな相手の電話を、受けないようにすることができます。

1 NTTと契約する

2 ナンバー・ディスプレイの設定をする

電話が、かかってくると…

3 相手の名前・電話番号が表示される



■お近くのNTTへ「ナンバー・ディスプレイ利用」をお申し込みください

- ➡ 2～3日後、NTT側で工事が行われ、サービスが開始される。

■同時に契約できないサービスは

- ➡ ● 転送電話(ボイスワープを除く)
- ダイヤルQ2(情報提供側)
- テレドーム(情報提供側)
- ノーリング通信サービス(センター側)

■キャッチホンの相手の電話番号も表示できます(キャッチホン・ディスプレイ)

キャッチホン・ディスプレイをご利用になるには、下記サービスの同時契約が必要です。(有料)

- ナンバー・ディスプレイ
 - キャッチホンディスプレイ
 - キャッチホン、ボイスワープ、話中時転送サービスのいずれか1つ
- (詳しくは、お近くのNTTにお問い合わせください)

キャッチホン・ディスプレイで電話がかかってきたときは、通常のキャッチホンと同様の操作で電話に出てください。

■NTTのISDN回線をご利用の場合は

- ➡ ターミナルアダプター(ナンバー・ディスプレイ対応のアナログポートあり)などを接続する。

■ナンバー・ディスプレイ機能が利用できないのは

- ➡ 構内交換機やホームテレホンに接続した場合。

■自分の電話番号を通知しないで電話をかけたい場合は、あらかじめNTTへの申し込みが必要です

- 「通話ごと非通知」で申し込めば
 - ➡ そのままかければ、相手に電話番号が通知される。通知したくないときは、相手の電話番号の前に「184」をダイヤルする。
- 「回線ごと非通知」で申し込めば
 - ➡ そのままかけても、電話番号が通知されない。通知したいときは、相手の電話番号の前に「186」をダイヤルする。

設定のしかた

1

設定画面にする

メニュー




押し

6 は MNO

2 か ABC

0 わ 記号

押す

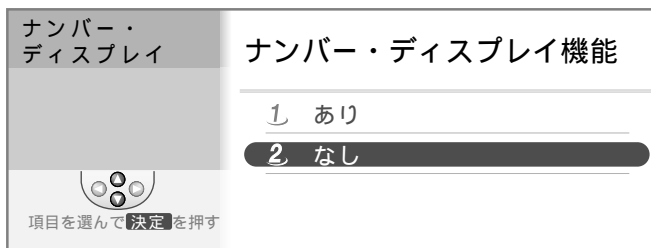

2

設定する




押して

「あり」を選び

スタート/決定

押す

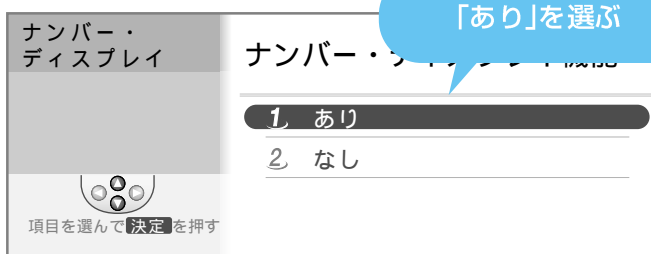

3

非通知拒否の設定

■非通知の相手からの電話に出るか出ないかを設定する




押して

「あり」または「なし」を選び

スタート/決定

押す

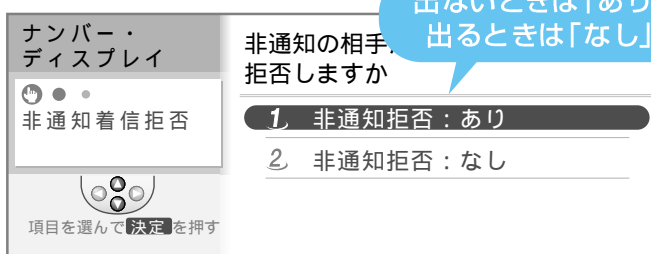

4

外付電話機の設定

■外付きの電話機がナンバー・ディスプレイ表示できる場合、表示するかしないかを設定する




押して

「あり」または「なし」を選び

⓪ストップ

スタート/決定

押す

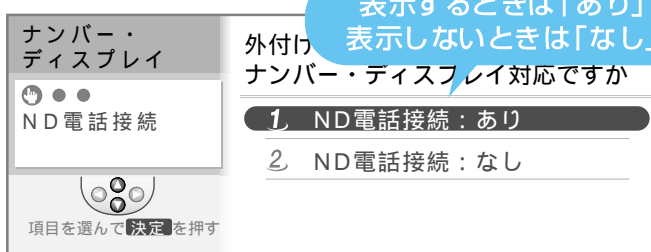

■途中でやめるときは → ⓪ストップ を押す。

お知らせ

- 契約後に電話がかかってくると、ナンバー・ディスプレイの設定は自動的に“あり”になります。
(ナンバー・ディスプレイ自動設定)

電話がかかってくると

電話がかかってくると相手の電話番号や名前が親機と子機のディスプレイに表示され、着信メモリーにそれぞれ記憶されます。(最新の30件)



親機

1

電話がかかる

相手の電話番号や名前を表示



2

話す

受話器を上げて話す



子機

1

電話がかかる

相手の電話番号や名前を表示




2

話す


子機を上げ 外線 押してから話す



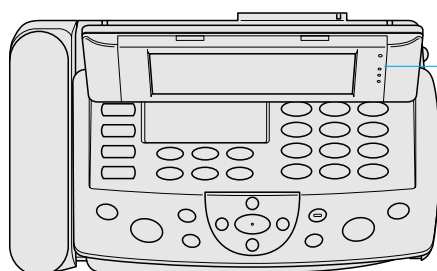

電話に出なかったときは

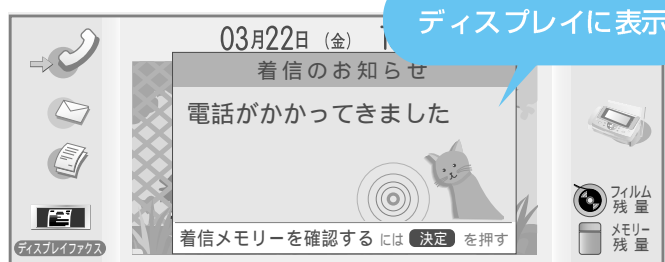

着信ランプ
点滅



ディスプレイに表示

-  押して、相手を確認してください。
- 表示を消すには  を押す。

■電話番号以外の表示

- 非 通 知 ➡ 相手が自分の電話番号を表示しないようにしているとき。
- 表 示 圏 外 ➡ 相手が海外などナンバー・ディスプレイを提供しない地域からかけてきたときなど。
- 公 衆 電 話 ➡ 相手が公衆電話からかけてきたとき。
- 電話に出てください ➡ ナンバー・ディスプレイの情報を受け取れなかったとき。

■電話番号が表示されないのは

- オペレーター扱いの通話。(100番、106番)
- 海外からの通話や、国際電話会社の提供する国内電話サービスを利用した通話。
- コピー中やプリント中に電話がかかってきたとき。

■キャッチホン・ディスプレイをお使いで、通話中に電話がかかってくると

- ➡ 一時、通話がとぎれます。(親機で約2秒、子機で最大6秒)

かかってきた電話を使う

着信メモリー

かかってきた電話の記録(着信メモリー)を使って、その電話にかけたり、電話帳に登録したりできます。



■電話に出なかったときは→ ディスプレイに「電話がかかってきました」が表示される。

親機

- 1 着信メモリーを表示
スタート/決定 押す
- 2 相手を選ぶ
▼ ▲ 押して選び
- 3 かける
受話器を上げる (ダイヤル開始)



電話に出なかった相手に表示

ブラックリストの相手のとき表示




かける相手を選ぶ

■「電話がかかってきました」を表示していないとき → メニュー 1 押して、手順2からの操作をする。

着信メモリーを使って、こんなこともできます

- 電話帳に登録するには → メニュー 1 押す。(☎ ファクス編46ページ)
- ブラックリストに登録するには → メニュー 2 押す。
- 選んだ相手だけを消すには → メニュー 3 押して スタート/決定 を押す。
- 着信メモリーをすべて消すには → メニュー 4 押して スタート/決定 を押す。

子機

- 1 着信メモリーを表示
 
 セット 保留 押す
- 2 相手を選ぶ
 
 押して選ぶ
- 3 かける
 
 押す (ダイヤル開始)

3/ 22 15:30
マツシタロウ
0467123456

着信メモリーを
1件ずつ表示

3/ 22 18:45
スズキヒロシ
0466123456

かける相手を選ぶ

着信メモリーを使って、こんなこともできます

- 電話帳に登録するには → セット 保留 を2回押して、名前を入れる。(☎ ファクス編50ページ)
- 選んだ相手だけを消すには → セット 保留 ↓ セット 保留 と押す。

着信メモリーをすべて消すには

- ①子機を上げ、外線消灯状態で
 ① (メニュー)を押し、↑ ↓ を押して「着信メモリークリア」を選び、
 ② セット 保留 を押して セット 保留 を押す。



お知らせ

- 電話をかけるときや電話帳に登録するときは、非通知や表示圏外などの相手は選ばないでください。
 (着信メモリーに相手の電話番号が保存されていないため、電話をかけたり、電話帳の登録ができません。)


いやな相手の電話を受けない

ブラックリスト／非通知拒否

電話を受けたくない相手の電話番号を、
親機のブラックリストに登録(最大10件)しておけば、
相手に話中音を返すだけで、応答しくなくなります。

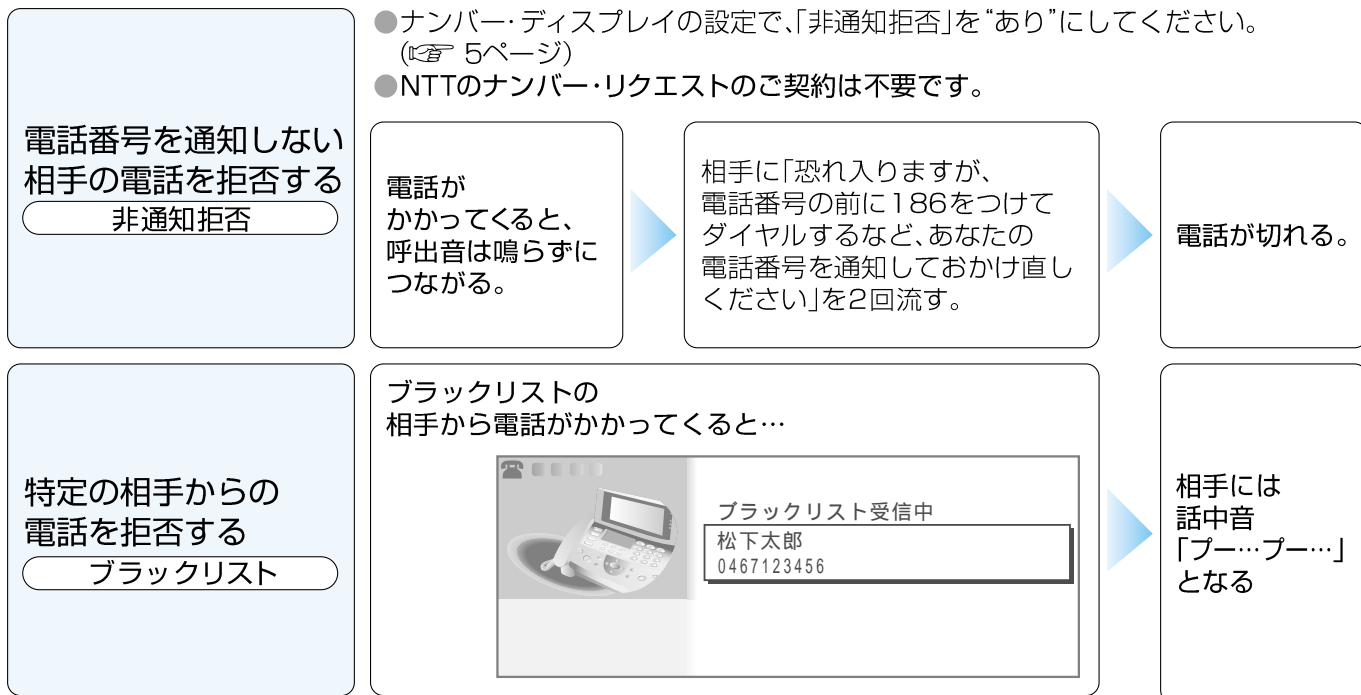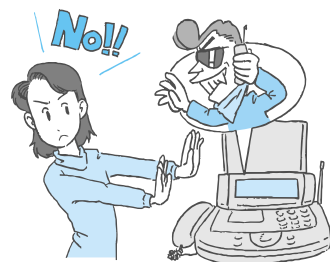


ブラックリストに登録するには

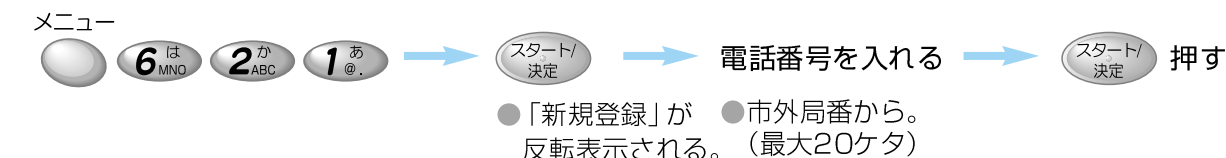

- 「新規登録」を表示していないとき
→ ブラックリストがいっぱいです。新しく登録したいときは、変更または削除してください。
- 着信メモリーを利用して登録するには
→ 着信メモリーから相手を選び、 (ブラックリスト)に登録する。

ブラックリストを変更・削除するには

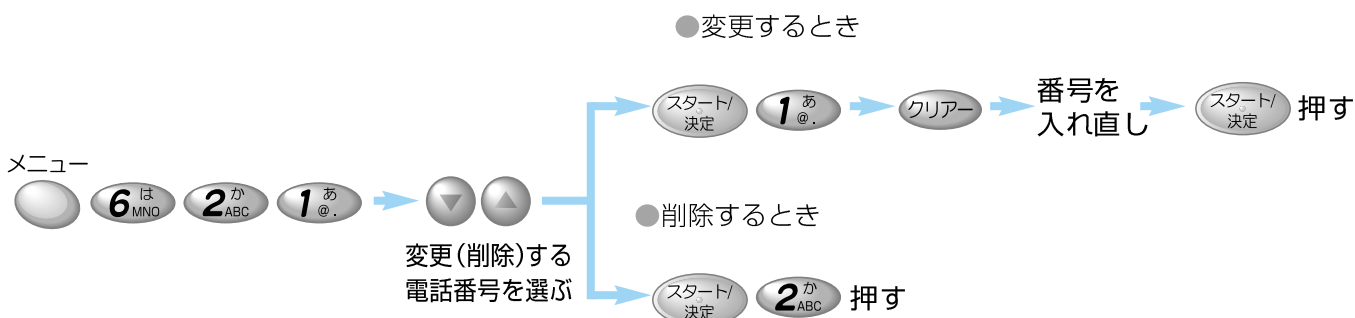

■途中でやめるとき → **ストップ** (☎) を押す。

呼び出す電話を選ぶ

呼出先選択

電話帳に登録した相手から電話がかかってくると、子機だけを先に呼び出したり自動的にファクスの受信にすることができます。



1

呼出先登録を選ぶ

メニュー



押して



押す

呼出先登録	小林あずさ	すべて
相手先を選ぶ	鈴木博	すべて
	松下太郎	すべて
	松下三郎	すべて
	山崎ゆりか	すべて
	渡辺一郎	すべて

2

相手を選ぶ



押して選び



押す

呼出先登録	小林あずさ	すべて
相手先を選ぶ	鈴木博	すべて
	松下太郎	すべて
	松下三郎	すべて
	山崎ゆりか	すべて
	渡辺一郎	すべて

電話帳から相手を選ぶ

3

呼び出しかたを選ぶ



押して選び



押す

呼出先登録	1 すべて
呼出先を選ぶ	2 ファクス
	3 親機
	4 子機1
	5 子機2

呼び出しかたを選ぶ

- 親機と子機両方を呼び出す すべて
- 自動的にファクスの受信にする ファクス
- 親機だけ先に(呼出音5回分)呼び出す 親機
- 1つ目の子機だけ先に(呼出音5回分)呼び出す 子機1
- 2つ目の子機だけ先に(呼出音5回分)呼び出す 子機2

4

終了する

⓪ストップ

押す



■途中でやめるとき

→ ⓪ストップを押す。

■増設子機を呼び出したいとき → 手順3で子機2～4を選ぶ。

相手に よって呼出音を変える

着信鳴り分け

電話をかけてくる相手によって、呼出音を変えることができます。
親機、子機、それぞれ別に設定できます。



グループで まとめて 呼出音を 変える

- 電話帳に登録してある相手。(電話帳一括)
- 公衆電話からの相手。
- 電話番号を通知してこない(非通知)相手。
- 圏外からの相手。

特定の相手 からの 呼出音を 変える

- 電話帳から選んで指定できます。

お知らせ

- お買い上げ時は、すべて「通常の呼出音」で鳴ります。
- その他の相手の呼出音を変えたいとき ➡ ファクス編34、35ページの操作をして呼出音を変えます。

■親機の呼出音の種類

通常呼出音	変更したいときは(📞 ファクス編34ページ)	パターン7	子犬のワルツ
パターン1	呼出音 (プルル…)	メロディー 1	オリジナル1
パターン2	プルル…プルル…	メロディー 2	オリジナル2
パターン3	オリジナル1	メロディー 3	オリジナル1
パターン4	オリジナル2	メロディー 4	オリジナル2
パターン5	汽車ポッポ	メロディー 5	オリジナル1
パターン6	ウィリアムテル序曲	無鳴動	呼出音は鳴りません。

■子機の呼出音の種類


パターン1	呼出音 (低音)	パターン12	10人のインディアン (アメリカ民謡)
パターン2	呼出音 (高音)	パターン13	メリーさんのひつじ (アメリカ民謡)
パターン3	プルル…プルル…プルル…	パターン14	エンター・ティナー
パターン4	ドレミファソラシド	パターン15	ジングルベル
パターン5	効果音1	パターン16	喜びの歌「第九」(ベートーベン)
パターン6	効果音2	パターン17	春「四季」(ビバルディ)
パターン7	効果音3	パターン18	トルコ行進曲 (モーツァルト)
パターン8	トッカータとフーガ 二短調 (バッハ)	パターン19	アイネ・クライネ・ナハトムジーク (モーツァルト)
パターン9	ロンドン橋 (イギリス民謡)	パターン20	ファランドール「アルルの女」(ビゼー)
パターン10	アルプス一万尺 (アメリカ民謡)	パターン21	トルコ行進曲 (ベートーベン)
パターン11	ねこふんじゃった	パターン22	ラ・クカラチャ (メキシコ民謡)
		無鳴動	呼出音は鳴りません。

親機


メニュー

 **4** た GH1 **6** は MNO 押す



●特定の相手を選ぶとき

 押して
「電話帳個別」
を選ぶ


 スタート/
決定

 押して
相手を選ぶ

 スタート/
決定

 押して
呼出音の
種類を選び  押す




●グループを選ぶとき

 押して
グループ
を選ぶ


 スタート/
決定

子機


子機を上げて、外線消灯状態で

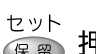  押して
「着信鳴分け」
を選び  押す

●特定の相手を選ぶとき

 押して
「電話帳個別」
を選ぶ

 セット
保留


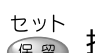
 押して
相手を選ぶ

 セット
保留

●グループを選ぶとき

 押して
グループ
を選ぶ

 セット
保留


 押して
呼出音の
種類を選び  押す

■途中でやめるとき →  ストップ を押す。

■途中でやめるとき →  キャンセル を押す。

Lモードを利用する

パソコンや携帯電話とメールをやりとりしたり、暮らしに役立つ情報を、画面で見ることができます。

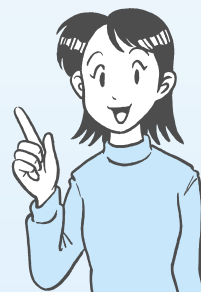

1 NTTと契約する

2 Lモードが使えるように設定する

3 情報を見たり、メールをやりとりできる



設定のしかた

1

設定する

Lモード




押す



押す

- ダウンロードセンターへダイヤル開始。(通信料無料)
- Lモードの利用に必要なデータがダウンロードされる。

あなたの電話番号(発信電話番号)をNTTに通知する必要があります。必ず「はい」を選んでください。

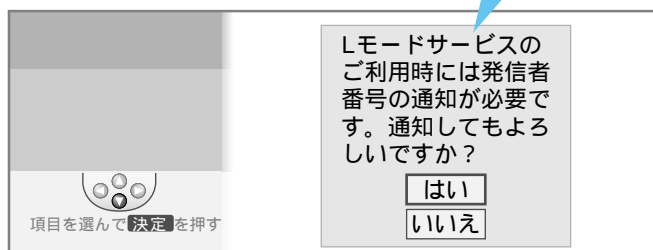

2

完了する

「設定完了」と表示されたら



押す

トップメニューを表示



Lモードを終わるとき

1

戻る
トップメニューに

戻る



数回押して

トップメニューを表示する


トップメニューまで戻る



2

終了する


戻る



押し



押す

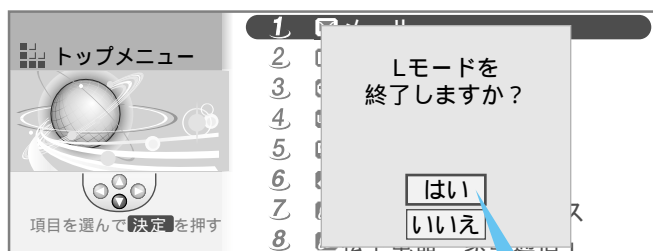

「はい」を選ぶ

電源コードを抜いたり停電があったとき、また、電話番号が変わったときには、もう一度「設定のしかた」の操作をしてください。


本製品のインターネット機能は、株式会社ACCESSのCompact NetFrontを搭載しています。

Compact NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国における登録商標です。


Copyright ©1996-2001 ACCESS CO.,LTD.

Powered by
ACCESS

Lモードの概要

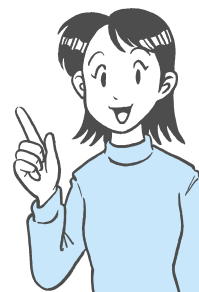


Lモードサービスには、メールを送受信できる「メールサービス」とLモードのメインメニューやインターネットで情報を見られる「ブラウザサービス」の2つのサービスがご利用になれます。

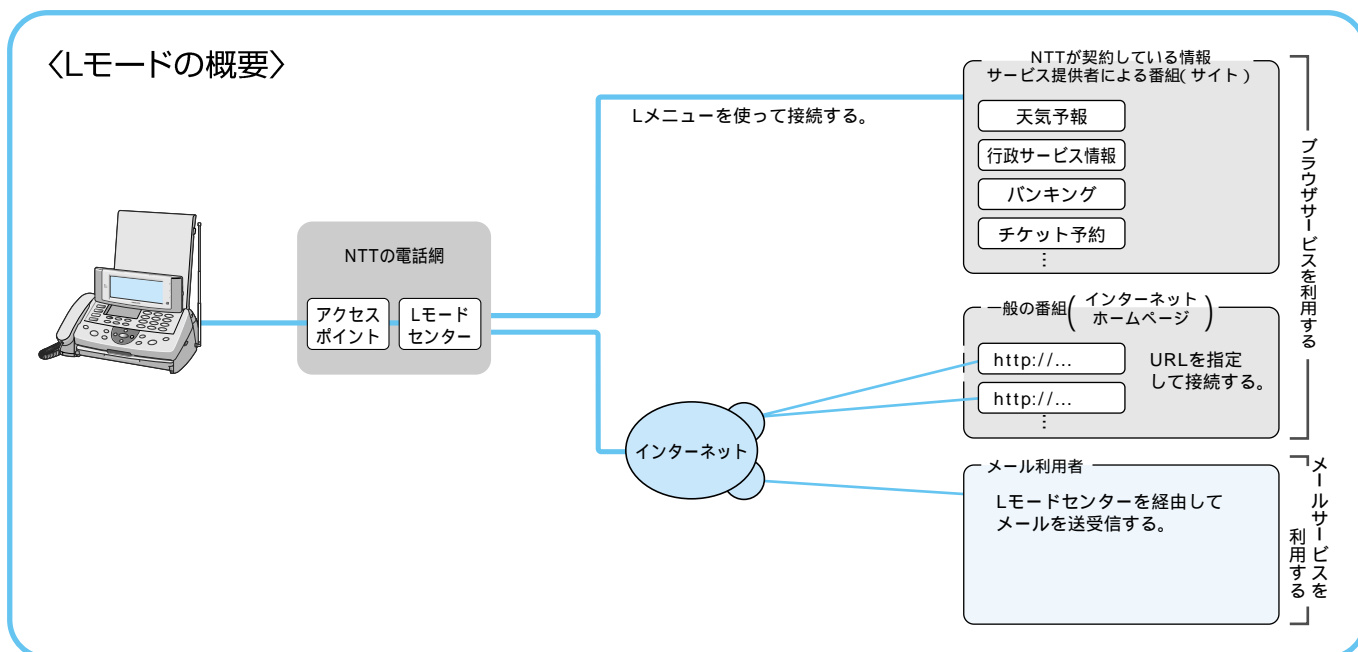


■「 接続中」点灯は何のしるし？

Lモードセンターと接続している状態であることを表します。このマークが点灯・点滅している間だけ通話料がかかります。

■何もしていないのに「切断されました」と表示されたら

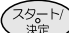
 を押してください。Lモードセンターとの通信が終了します。

(Lモードセンターとの通信が終了しても、現在表示中のサイトなどの表示は消えません)

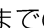
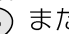

切断のし忘れを防止するために、一定時間Lモードセンターとの通信がないと、自動的に接続が切断されます。(切断までの時間を変更したいときは  38ページ)

■Lモードサービス利用中に電話がかかってくると

「 接続中」点灯中は話し中となり、「 接続中」が消えているときは親機の呼出音を鳴らします。(子機の呼出メロディーは鳴りません。)

相手がファックスの場合 →  を押し(Lモードを終了)、ファックスを受信する。

■Lモードセンターとの接続を切りたいとき

 または  を押す。(「 接続中」消灯)

■Lモードセンターと接続中にキャッチホンがかかってくると

電話に出ることはできません。相手には呼出音が聞こえたままになります。また、Lメールなどの通信に異常が出ることがあります。

■Lモードセンターに受信メールが保存されているときに、電話をかけようとする

受話器を上げたとき「プブッ…プブッ…」が最初に聞こえ、受信メールが保存されていることが分かります。(しばらくすると「プー…」音に変わる)

■ISDN回線をご利用になるときは、Lモード対応ターミナルアダプターが必要になります

■ビジネスホンや構内交換機(PBX)をご利用の場合

Lモードに対応したビジネスホンや構内交換機(PBX)をご利用いただく必要があります。



こんなときには

こんな表示が出たら	原因は？	ここを確認してください
接続失敗	センターが混み合っています。 接続しようとしたときに、電話がかかってきたまたは、新規メール着信のお知らせが来ました。	しばらくしてからやり直す。
	受話器が外れていませんか？	しばらくしてからやり直す。
	回線は正しく接続されていますか？	正しく接続する。
	回線種別は正しく設定されていますか？	正しく設定する。
設定失敗	センターからLモードの設定情報を正しく受信できませんでした。	もう一度やり直す。
表示できません。	センターとの通信に異常があります。	もう一度やり直す。
	表示できないページにアクセスしています。 ダウンロードできないメロディーをダウンロードしようとしています。	URLを確認する。
拒否されました。	センターでサービスを拒否されました。	もう一度やり直す。
	許可されていないページにアクセスしていませんか？	アクセスできません。
ページがありません。	指定したページが存在しません。 指定したURLが間違っていないですか？	確認して、もう一度やり直す。
受信メールがありません。 切断しますか？	センターに新しいメールが届いていません。	
切断されました。	センターと無通信状態が一定時間続いたため自動的に回線を切断しました。 何らかの理由でセンターが回線を切断しました。 回線に異常があります。	もう一度やり直す。
失敗しました。	メールを送信・受信できませんでした。	もう一度やり直す。
登録されていません。	ブックマーク、画面メモ、に何も登録していないのに選んでいる	登録してから選ぶ。
宛先がありません。	メール送信時に宛先が入力されていますか？	宛先を入力する。
これ以上保護できません。	受信メールの保護件数(25件)がいっぱいになっていませんか？	保護する必要のないメールは、保護解除する。
これ以上登録できません。	画面メモの登録がいっぱい(3件)になっていませんか？	画面メモを削除する。
	ブックマークの登録がいっぱい(30件)になっていませんか？	ブックマークを削除する。
パスワードが違います。	センターとの認証時のパスワードが違っていませんか？	パスワードを確認する。
ページサイズオーバー	ページのデータが大きすぎるためすべてを表示できませんでした。	
画像データがありません。	画像が含まれていない画面メモを選んで、待機画面登録しようとしています。	画像が含まれている画面メモを選んで、待機画面登録し直す。
入力データが誤っています。	URLの入力は合っていますか？	正しく入力する。
	URLの最初に“http://”または“https://”は入っていますか？	“http://” “https://”を必ず入れる。
これ以上受信できません。	受信メールが未読または保護でいっぱい(50件)になり、新しいメールを受信することができません。	未読メールを読む 保護不要なものを解除する。 不要な受信メールを削除する。
これ以上作成できません。	送信済メールと未送信メールがいっぱい(合わせて30件)になり、新しいメールを作成できない。	不要な送信済メールや未送信メールを削除する。
メールはありません。	受信・送信済・未送信メールがそれぞれ1件も保存されていないのにメールを見ようとしていますか？	1件も保存されていないときは、メールを見ることはできません。
ダウンロードエラー	着信メロディーのダウンロードを失敗しました	もう一度やり直す。
再生できない曲です	本機では再生できないメロディーをダウンロードしています。	ほかの曲をダウンロードする。

Lメールを送る

Lモードサービスを利用すると、パソコンやiモードなどにメールを送ることができます。
送信したメールは、「送信済メール」として保存されます。(最大30件)

1

新規メールの作成を選ぶ

2

宛先を入れる

3

題名を入れる

4

本文を入れる

メール 押し

スタート/決定 押し

アドレスを電話帳から選ぶには

① ③ **3** 押し

② 押し ③ **スタート/決定** 押し

スタート/決定 押し

メールアドレスを入れ (20ページ)

スタート/決定 押し

押しして「題名」を選び

スタート/決定 押し

メールの題名を入れ (20ページ)

スタート/決定 押し

押しして「本文」を選び

スタート/決定 押し

メールの本文を入れ (20ページ)

スタート/決定 押し

「新規メールを作成」を選ぶ

アドレスは最大50ケタ

題名は全角文字で最大30文字

本文は全角文字で最大1000文字

改行したいときは **#** 押し

メールメニュー

項目を選んで **決定** を押し

- 1 **新規メールを作成**
- 2 **メールを受信する**
- 3 **受信メールの一覧**
- 4 **送信済メールの一覧**
- 5 **未送信メールの一覧**
- 6 **定型文の編集**

メール作成

項目を選んで **決定** を押し
送信・保存は **メニュー** を押し

宛先

題名

本文

メール作成

メールアドレスを入力する

半角数字

文字切換は **メニュー** を押し
入力が完了したら **決定** を押し

matsusita@ocn...

ダイヤルボタンで入力 2=abc... 3=def.

メール作成

題名を入力する

かな漢字

文字切換は **メニュー** を押し
入力が完了したら **決定** を押し

予約の件

ダイヤルボタンで入力 1=あ行 2=か行...

メール作成

本文を入力する


かな漢字

文字切換は **メニュー** を押し
入力が完了したら **決定** を押し

予約とれたよ 来週日曜

改行したいときは **#** 押し

ダイヤルボタンで入力 1=あ行 2=か行...

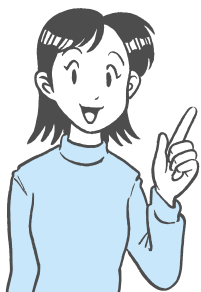

あなたのメールアドレスは
「あなたの電話番号（市外局番から）@pipopa.ne.jp」に
なります。

メールを保存するには

メニュー

- を押したあと、**2**を押す。
- 「未送信メール」に保管される。

5

メールを送る


メニュー



1 あ

押す

送信が終わったら…




押して


「はい」または「いいえ」を選ぶ



押す

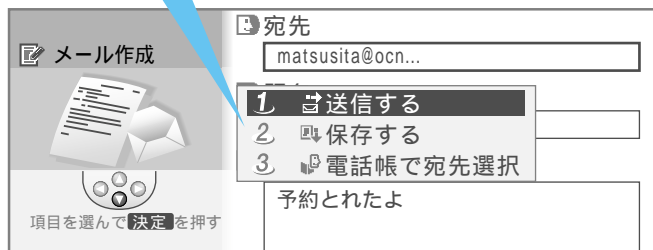

すぐに接続を
切りたいとき

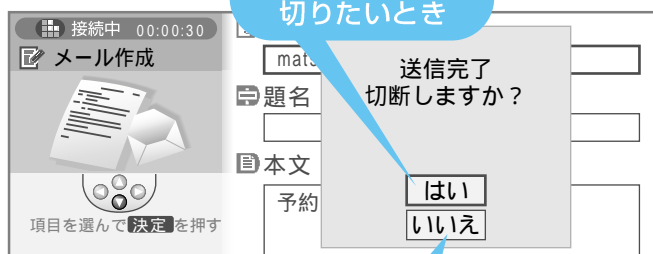

続けて他の操作を
したいとき

■メールの作成を途中でやめるとき

→ 手順5の前に^{戻る}○押し、「はい」を選ぶ。

■宛先・題名・本文を間違えたとき

→ ①▼▲を押して、宛先・題名・本文のうち変更したい項目を選ぶ。

②^{スタート/決定}を押す。

③◀▶を押して変更したい文字の上に「■(カーソル)」を移動させ、
クリアを押して入れ直す。

■手順1で「これ以上作成できません」
を表示するとき

→ “送信済みメール”と“未送信メール”を保存するメモリーがいっぱい
になっています。
いらないメールを削除(☞ 22、23ページ)して、手順1からの操作を
してください。

■メールが送信できるか確認したいとき

→ ご自分宛にメールを送ってみてください。

①手順2でご自分のメールアドレスを入れる。
(題名や本文を入れなくても、メールの送信はできます)

②送信が終わったら、22ページ「メールを受ける」の操作をして
送信できているかどうかを確認する。


お知らせ

- 本機は、Lモードセンターと一定時間通信がないと、切り忘れ防止のため自動的に接続を切断します。
(お買い上げ時は3分に設定。☞ 38ページ「無通信監視タイマーを設定する」)
また、メール作成中に約10分間何もしないでいると、作成中のメールが無効になります。
- 詳しくは、Lモードの申し込み受付完了後にNTTより送られる「Lモード使用説明書」をよくお読みください。

文字の入れかた

文字入力のかた

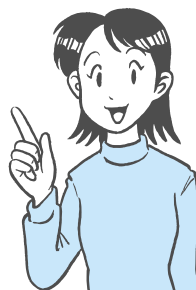


Lメールや相手のメールアドレスなどに、漢字・カタカナ・英数字や絵文字などを入れられます。




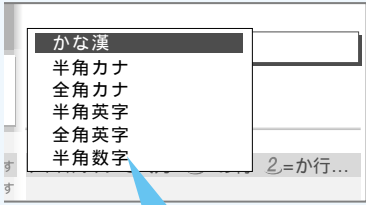
まず、入力モードを選ぶ

文字を入力する


メニュー

 押し   押して
選ぶ

 スタート/
決定 押して決定





メニュー

 押して、
入力モードを選ぶ

入力モードの種類は…

- ・ かな漢
- ・ 半角カナ／全角カナ
- ・ 半角英字／全角英字
- ・ 半角数字／全角数字
- ・ 絵文字
- ・ 定型文

から   押して選びます。

ひらがな

漢 字

カタカナ

英·数字

繪文字 ・ 定型文

(例)すずき

す **3**_{DEF} を3回押す
 ▶ を押して
 す **3**_{DEF} を3回
 ✱_{＊○} トーン を1回
 き **2**_カ_{ABC} を2回

(例)スズキ

ス **3**_{DEF} を3回押す **▶** を押して
ズ **3**_{DEF} を3回 *** トーン** を1回
キ **2**_{ABC} を2回

(例)pana

p 7 ま を1回押す
a 2 か を1回
n 6 は を2回
a 2 か を1回

(例)数字で123

1 ①あ を1回
2 ②か を1回
3 ③さ を1回

▼ ▲ 押して選ぶ

文字列一覽表

ダイヤル ボタン	ひらがな										カタカナ										英字														数字
①あ	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お	ア	イ	ウ	エ	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	@	.	/	—	_	\$	%	&	=	—	^	1			
②か	か	き	く	け	こ						カ	キ	ク	ケ	コ						a	b	c	A	B	C					2				
③さ	さ	し	す	せ	そ						サ	シ	ス	セ	ソ						d	e	f	D	E	F					3				
④た	た	ち	つ	て	と	っ					タ	チ	ツ	テ	ト	ッ					g	h	i	G	H	I					4				
⑤な	な	に	ぬ	ね	の						ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ						j	k	l	J	K	L					5				
⑥は	は	ひ	ふ	へ	ほ						ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ						m	n	o	M	N	O					6				
⑦ま	ま	み	む	め	も						マ	ミ	ム	メ	モ						p	q	r	s	P	Q	R	S			7				
⑧や	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ					ヤ	ユ	ヨ	ャ	ュ	ョ					t	u	v	T	U	V					8				
⑨ら	ら	り	る	れ	ろ						ラ	リ	ル	レ	ロ						w	x	y	z	W	X	Y	Z			9				
⑩わ	わ	を	ん	-	・	!	?	、	。	「	」	ワ	ヲ	ン	-	・	!	?	、	。	「	」	()	、	¥	;	:	*	#	/	+	[0	
]	"	'	?	!				{	}					
※ （一）	°（濁点） °（半濁点）										°（濁点） °（半濁点）																								

定型文一覽表

ご連絡ください	中止です	NGです
遅れます	時間です	ごめんなさい
ありがとう	OKです	
電話ください	行きます	

繪文字一覽表

[illegible]

漢字変換する



変換したい漢字が出るまで
▼ ▲ を押す

確定する

スタート/
決定
押す

こんなときは

■スペースを入れるとき

→  を押して「**■**(カーソル)」を右に動かす。
(カタカナ・英数字 →  を押しても入る)

■濁点や半濁点を入れるとき

➡ (例)「ば」や「ぱ」を入れる。

6^は_{MNO} を押す → *[＊]_{トーン} を押す → *[＊]_{トーン} を押す
「は」 「ば」 「ぼ」

■「あい」など同じボタンで続けるとき

→ **1あ**を押す → **▶**を押す → **1あ** **1あ**を押す
「あ」 (カーソル)を移動 「い」


■「まつした」の「まつ」だけ漢字変換したいとき

➡ ①「まつした」を入れて(▼)を押す。

松下

② ◀を押して「まつ」を選ぶ。

まつした

③ を押して変換する。

■変換した漢字がなかなか出てこないとき

➡ ①別冊の「こんなときには」10～17ページの漢字変換表で変換したい漢字を探す。
②その漢字に対応する「読みがな」でもう一度漢字変換する。

■Lモード対応機でない相手には

絵文字を使ってメールなどを送ると、受信側では絵文字の部分が正常に表示されなくなります。絵文字をお使いになる場合は、相手の方もLモード対応機であることを確認してください。

修正・削除したいとき

■修正したいとき


➡ ① ◀ ▶ を押して「■(カーソル)」を間違えた文字の上に移動させる。

② クリア を押して文字を消し、入力し直す。

■削除したいとき

➡ **クリア** を押して文字をすべて消す。

Lメールを受ける

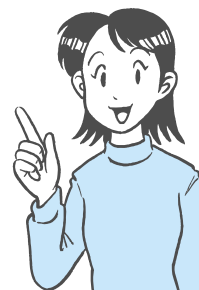

受信したメールは、Lモードセンターに保存されます。

■Lモードセンターにメールが届くと

- メールが届いたことをお知らせするメロディーが鳴り、ディスプレイには「センターにメールが届いています」を表示する。

1

メールを受信する

スタート/決定 押す



- Lモードセンターへダイヤル開始。
- メール文を受信する。(メール文はメモリーに保存)
- (メール)を押しても、メールの受信を始めます。

受信が終わったら…

スタート/決定 押して

「はい」または「いいえ」を選び

スタート/決定 押す

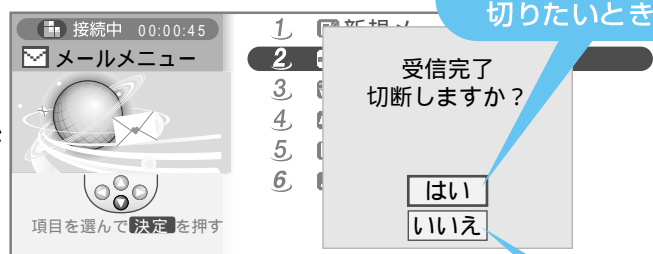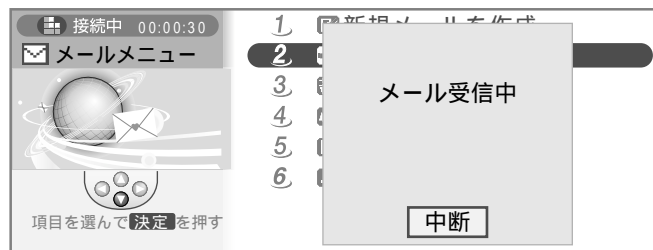

すぐに接続を切りたいとき

まだ読んでいないメールであることを表す

続けてメールを送りたいとき

受信したメールを選ぶ

2

メールを見る


受信したメールのタイトルが一覧表になって表示される。

スタート/決定 押して選び



スタート/決定 押す

受信したメール文が表示される

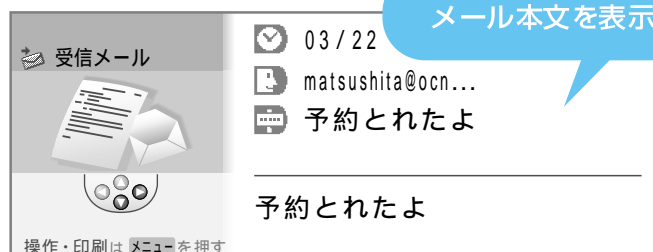

メール本文を表示

■途中でやめるとき

→ ストップを押す。


■メールが表示しきれないとき


→ 下を押して画面をスクロールする。

- 設定により、留守ボタンと聞き直しボタンで、1画面ずつめくることができます。留守ボタンを押すと下の画面、聞き直しボタンを押すと上の画面を表示します。(ファクス編90ページ「親機の設定項目」625)

- 2つ以上メールを受信しているとき → 左を押すと1つ前、右を押すと次のメールを表示。


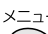
受信メールで、こんなこともできます

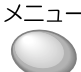メール表示中に…  **押す**

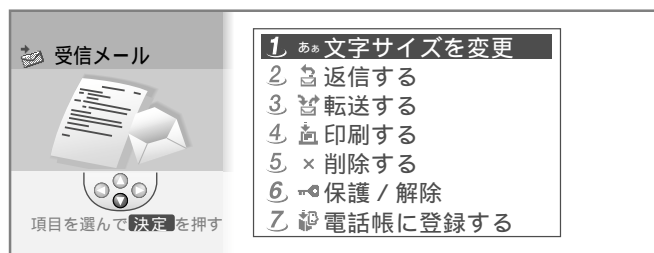
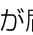


- 文字の大きさを変えたいとき → **1 ああ** を押し、文字の大きさを選ぶ。
- メールの返事を出したいとき → **2 返信** を押す。（18ページ手順3へ）
- メールを他の人に転送したいとき → **3 転送** を押す。（18ページ手順2へ）
- プリントしたいとき → **4 印刷** を押す。
- メールを消したいとき → **5 ×** を押す。（“はい”を選ぶ）
- メールを保護（消えないように）するとき → **6 保護** を押す。
- 相手のアドレスを電話帳に登録したいとき → **7 電話帳** を押す。（26ページへ）

お知らせ

- メールを保護すると →  マークをつけてお知らせします。
- メールの保護をやめたいとき → もう一度  **6 保護** と押します。
- メールの返事を出すと → 「題名」の先頭に自動的に“Re>”が入ります。
- メールを転送すると → 「題名」の先頭に自動的に“Fw>”が入ります。


お知らせ

- ISDN回線をご利用の場合、接続したLモード対応ターミナルアダプターの種類によっては、ディスプレイに「センターにメールが届いています」の表示が出ないことがあります。このときは、**メール** **2 返信** を押してメールの受信をしてください。
- まだ読んでいないメールには、 マークが付いています。
- 受信したメールが50通以上になると、古いメールから順番に自動的に削除されます。（未読メールは自動的に削除されません）消したくないメールは、保護をしておくことをおすすめします。
- 「これ以上受信できません」を表示するときは
→ 未読メールと保護メールが合わせて50件あります。未読メールを読むか、保護メールの保護を解除してください。
- 添付ファイルは受信できません。
- Lモードセンターとの接続が必要なのは、メールを受信するときだけです。受信したメールを読むときなどは、接続している必要はありません。
- 受けたメールはLモードセンターからは削除されます。再度、メールを受けることはできません。
- メールが届いたときに鳴るメロディーの種類や時間を変更できます。（ ファクス編90ページ「親機の設定項目」47、48）

メールを見る

受信済み・送信済み・未送信

受けたメール(受信済み)、送ったメール(送信済み)、まだ送信していないメール(未送信)に分けて保存し、それぞれ一覧で表示します。

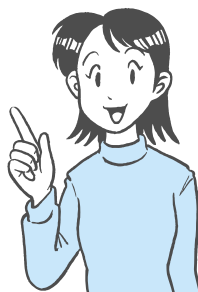

受信済メールを見るには



3 た DEF 押す

■表示中のメールだけ消したいとき → [メニュー] 1 あ と押す。
("はい"を選ぶ)

■すべて消したいとき → [メニュー] 2 ひ と押す。
("はい"を選ぶ)

送信済メールを見るには




メール 押す

4 た GHI 押す

■表示中のメールだけ消したいとき → [メニュー] 1 あ と押す。
("はい"を選ぶ)

■すべて消したいとき → [メニュー] 2 ひ と押す。
("はい"を選ぶ)

未送信メールを見るには

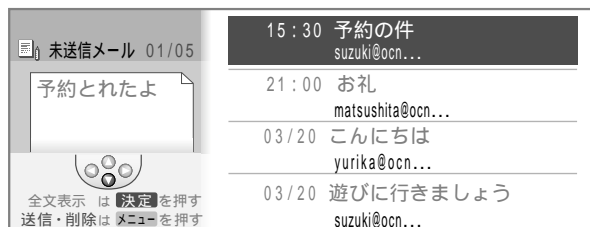

5 な JKL 押す

■すべて送りたいとき → [メニュー] 1 あ と押す。
("はい"を選ぶ)

■表示中のメールだけ消したいとき → [メニュー] 2 ひ と押す。
("はい"を選ぶ)

■すべて消したいとき → [メニュー] 3 さ と押す。
("はい"を選ぶ)

■途中でやめるとき → [ストップ] を押す。

（最大50件まで保存）

▼ ▲ 押して選び スタート/決定 押す



■ 受信済メール表示中に転送したりプリントしたいときは
→ 23ページ「受信メールで、こんなこともできます」を参照してください。

（未送信メールと合わせて、最大30件まで保存）

▼ ▲ 押して選び スタート/決定 押す



- 文字の大きさを変えたいとき → メニュー ① あ と押す。
- 編集して送りたいとき → メニュー ② か と押す。（18ページ手順2へ）
- プリントしたいとき → メニュー ③ さ と押す。
- 消したいとき → メニュー ④ た と押す。（“はい”を選ぶ）


（送信済メールと合わせて、最大30件まで保存）

▼ ▲ 押して選び スタート/決定 押す



- 文字の大きさを変えたいとき → メニュー ① あ と押す。
- 送りたいとき → メニュー ② か と押す。（19ページ手順5へ）
- 編集して送りたいとき → メニュー ③ さ と押す。（18ページ手順2へ）
- プリントしたいとき → メニュー ④ た と押す。
- 消したいとき → メニュー ⑤ な と押す。（“はい”を選ぶ）

電話帳にメールアドレスを登録する

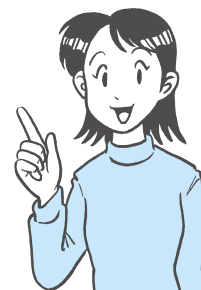

よく使うメールアドレスを、名前と一緒に
電話帳に登録できます。(最大50件)
登録した相手には、簡単な操作でメールを送れます。

1

電話帳登録で
名前と電話番号を入れる

電話帳 メニュー
押して スタート/決定 押す

- ① 名前(全角で最大6文字) を入れ スタート/決定 押す
 - ② ヨミガナを確認し スタート/決定 押す
 - ③ 電話番号(最大24ケタ) を入れる
- 詳しい登録方法は、ファクス編46ページを参照してください。

2

アドレスを
入れる

メニュー
押し、アドレス
(最大50ケタ) を入れて

スタート/決定 押す

メールアドレスを入力する
(半角英数字で最大50ケタ)

電話帳登録

メールアドレスを入力し、登録する

半角英字

文字切換はメニューを押す

ダイヤルボタンで入力

入力完了したら決定を押す


matsushita@ocn...

3

終了する


⓪ストップ
押す

アドレスを修正・削除するとき

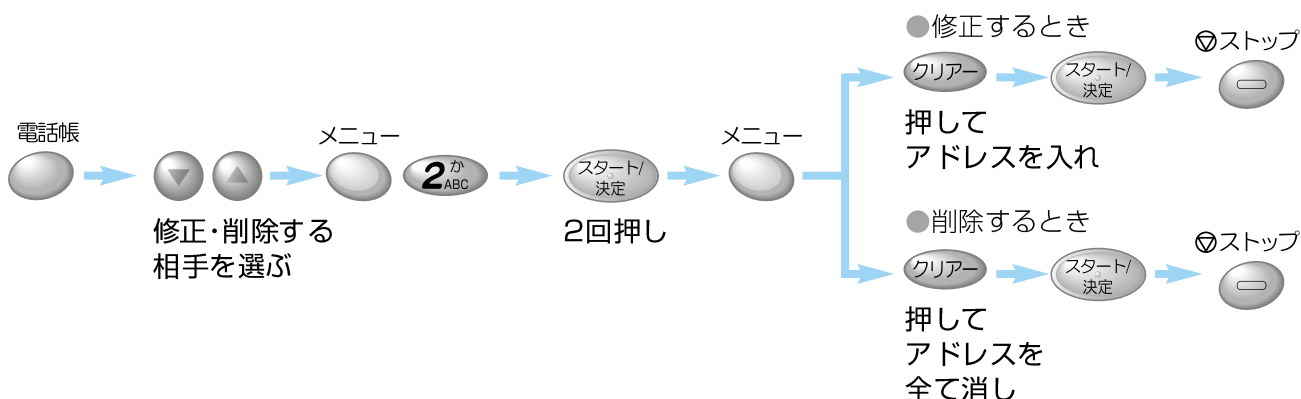

●登録済の電話帳にアドレスだけ追加して登録するときも、上記「●修正するとき」を参照して追加してください。

定型文を登録する

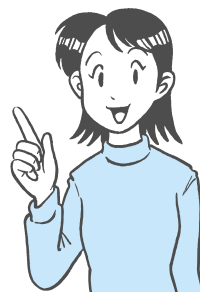

メールを送るときによく使う文章を「定型文」として登録しておくと、簡単な操作で入力できます。(最大15件)

1

定型文の編集を選ぶ

メール 押す
6 は MNO 押す

定型文編集	(新規登録)
項目を選んで決定を押す	連絡ください
	遅れます
	ありがとう
	電話ください
	中止です

2

定型文を作る

スタート/決定 押して

新規登録を選び

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 で

定型文を入れる
(全角で最大25文字)

定型文編集	定型文を入力する
文を入力する	送りました
かな漢字 文字切換はメニューを押す 入力が完了したら決定を押す	ダイヤルボタンで入力 1=あ行 2=か行...

定型文を入力する


3

登録する

スタート/決定 押す

■終わるとき → ストップ を押す。

定型文を修正・削除するとき

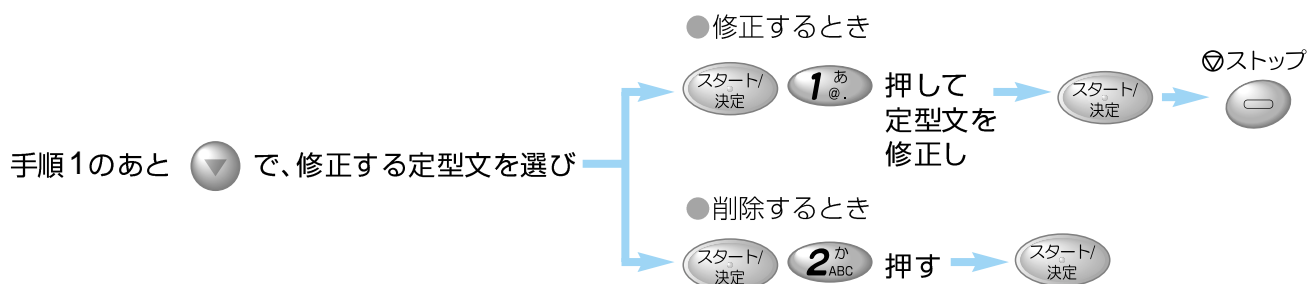


レモード (レメール)

サイトを見る

メインメニューで

便利なメニューが用意されたサイト(メインメニュー)で
情報サービス提供者による、いろいろな情報を
画面で見ることができます。

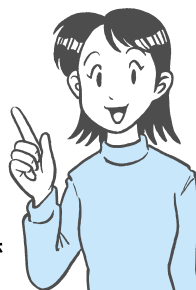

メインメニューを表示

1

メインメニューを選ぶ

Lモード




押す



押す

- Lモードセンターへ、ダイヤル開始。

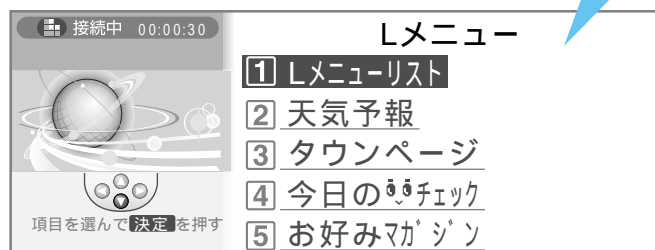

2

情報を取り出す




押して


表示したい項目を選び



押す

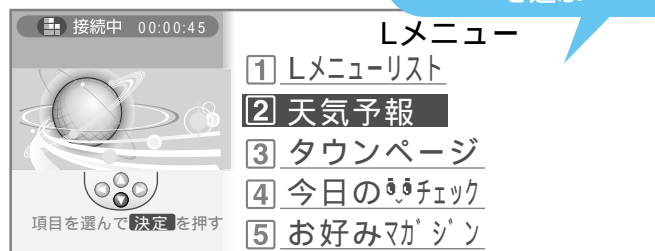

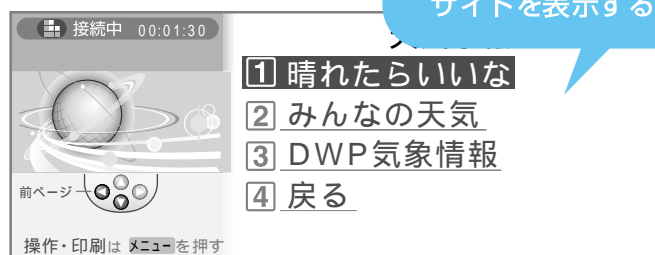


表示したい項目
を選ぶ



サイトを表示する

お知らせ

- サイト／ホームページを見るのを中断するには
→「ページ取得中」を表示しているとき  を押して“中断”を選ぶ。
- よく見るサイト／ホームページに簡単に接続するには
→ブックマークやマイメニューに登録しておけば、簡単な操作で接続できます。(P.32、33ページ)
- 今見ているサイト／ホームページを繰り返し見たいときは
→「画面メモ」に保存すれば、Lモードセンターに接続せずに、何度も同じページを見ることができます。
- サイト／ホームページが正常に表示できなかったときは
→   を押して、再読込をしてください。

インターネットで

URLを入力して、インターネットホームページに接続し、
いろいろな情報を画面で見ることができます。



1

インターネット
を選ぶ

Lモード



押し

4 た
GHI

スタート/
決定

押す

2回目以降は前に入れた
URLが表示される



2

情報を
取り出す

情報提供先のURLを入れ、

- 文字の入れかたは、
20ページを参照。




押して「OK」を選び

スタート/
決定

押す

URLを入力する

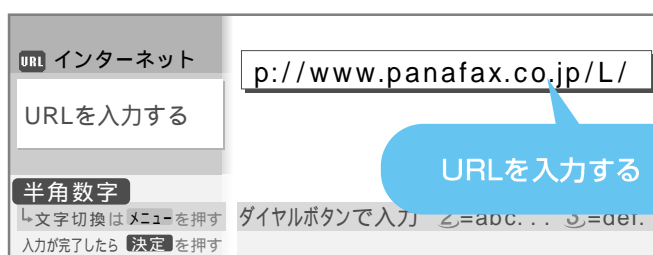

■途中でやめるとき ➡ を押す。

お知らせ


- サイト／ホームページを見るのを中断するには ➡ 「ページ取得中」を表示しているとき を押す。
- データ量の多いサイト／ホームページに接続すると、すべての内容を表示できないことがあります。
- GIF形式以外の画像は表示できません。このときは、画像の位置に が表示されます。
また、GIF形式でも表示できない場合があります。
- サイト／ホームページによっては、Lモードで見ることができない場合があります。
詳しくは、情報提供先にお問い合わせください。

サイト表示中にできること

表示中のサイト／ホームページをプリントしたり、URLを確認することなどができます。

サイト表示中に…
メニュー

押す

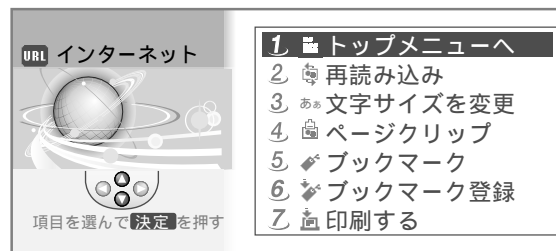


- Lトップメニューに戻りたいとき → (1) あ を押す。
- うまく表示できないなどで、もう一度読み込みたいとき → (2) か を押す。
- 文字の大きさを変えたいとき → (3) さ を押し、(1) あ ～ (3) さ 押して、文字の大きさを選ぶ。
- またあとで見たいサイトなどをいったん保存しておきたいとき → (4) た を押す。(ページ下部参照)
- ブックマークを表示させたいとき → (5) な を押す。(32ページ手順2へ)
- ブックマークに登録したいとき → (6) は を押す。
- プリントしたいとき → (7) ま を押す。
- 画面メモに保存したいとき → (8) や を押す。
- サイトのURLを確認したいとき → (9) ら を押す。
- 他のサイトを表示させたいとき → (0) わ を押す。(29ページ手順2へ)

ページクリップを使うには

サイト表示中に…
メニュー

押す


クリップするときは
(1) あ を押す

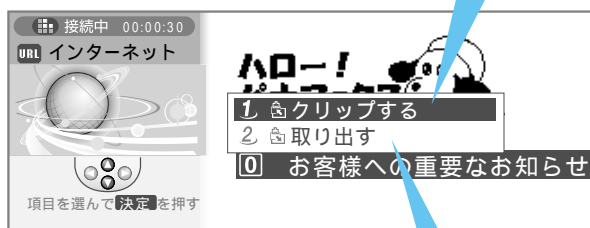

クリップしておいたサイト
を見たいときは (2) か を押す

サイトをクリップしているときは

- クリップしたサイトは、ディスプレイの左側に表示されます。

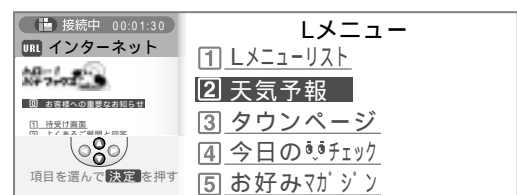

- 新しくページクリップすると、前に保存していた内容は消えます。(上書きされる)
- Lモードを終了すると、ページクリップの内容は消えます。

サイト／ホームページ画面上での操作

■画面を上下に動かすには

→ ① を押して、動かす。

- 設定により、留守ボタンと聞き直しボタンで、1画面ずつめくることができます。留守ボタンを押すと下の画面、聞き直しボタンを押すと上の画面を表示します。
(

■リンク先に移動するには

→ ① を押して、下線がついている項目に合わせ、
② を押すと、別のサイト(リンク先)に接続する。

■前のサイトに戻るには

→ を押すと、直前に表示されていたサイトに戻る。
(次のサイトに行くには を押す)

■サイトの画面上で文字を入れるには

→ ① を押して、文字を入れたいテキストボックスを選び、
② を押して文字を入れる。(文字の入れかたは20ページ参照)

■ラジオボタンのついた項目を選ぶには

→ ① を押して、選択したい項目を選び、
② を押す。

性別を選ぶ

☒ 男性
☐ 女性

性別を選ぶ

☐ 男性
☒ 女性

■チェックボックスにチェックマークを入れるには

→ ① を押して、選択したい項目を選び、
② を押す。

地域を選ぶ

北海道 ☒ 東京 ☐
東北 ☐ 大阪 ☐
関東 ☐

地域を選ぶ

北海道 ☐ 東京 ☐
東北 ☒ 大阪 ☐
関東 ☐

■プルダウンメニューから選ぶには (プルダウンメニューは影付きの四角枠で表示されます)

→ ① を押して、選択したい項目を選び、
② を押す。
● 隠れていた選択肢(プルダウンメニュー)を表示。
③ を押して項目を選び、
④ を押す。

性別は？

男性

性別は？

男性
女性

性別は？

男性
女性

お気に入りのサイトをブックマークで呼び出す



お気に入りのサイト／ホームページのURLを
ブックマーク(本機のメモリー)に登録しておくと、
簡単な操作で呼び出すことができます。(最大30件)

登録のしかた

28または29ページの操作をして
ブックマークに登録する
サイト／ホームページを表示させる

メニュー


6は MNG 押す

■呼び出すには

1

開く
ブックマークを

ブックマーク 押す

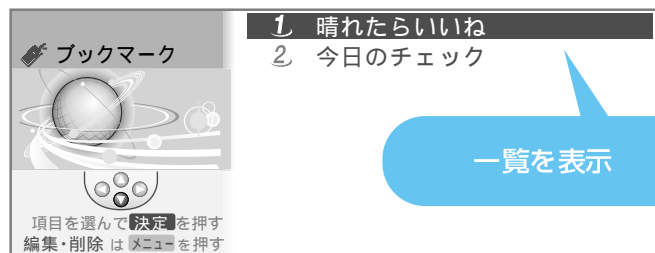


2

選ぶ
タイトルを

押して選び

スタート/決定 押す

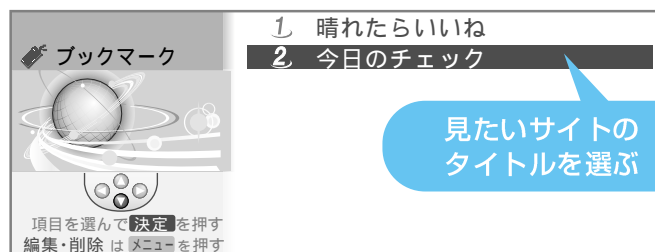

ブックマーク一覧で、こんなこともできます

■タイトルを変えたいとき

➡ ① (1 あ @.) (スタート/決定) と押し、② を押して入れ直す。

■削除したいとき

➡ ① (2 が ABC) と押し。

■URLを変えたいとき

➡ ① (3 さ DEF) (スタート/決定) と押し、② を押して入れ直す。

●タイトルは全角で15文字まで、URLは半角英数字で500文字まで入力できます。

お知らせ


●「これ以上登録できません」と表示したとき

➡すでに30件登録されています。いらないブックマークを削除してください。(上記)

●手順1で を押す代わりに (6は MNG) と押してもブックマークを開けます。

●サイトやホームページによっては、登録できない場合があります。

お気に入りのサイトをマイメニューで呼び出す

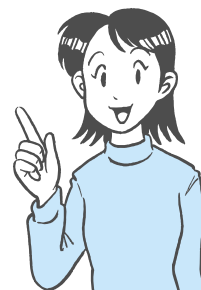

お気に入りのサイト／ホームページのURLを
マイメニュー(Lモードセンター)に登録しておく、
簡単な操作で呼び出すことができます。(最大20番組)

登録のしかた

28または29ページの操作をして
マイメニューに登録する
サイト／ホームページを表示させる

- ① ▼ ▲ 押して
「マイメニュー登録」を選び
- ② ▼ 押して「OK」を選び

スタート/
決定 押す

■呼び出すには

1


マイメニューを選ぶ

Lモード



3 さ
DEF

押す

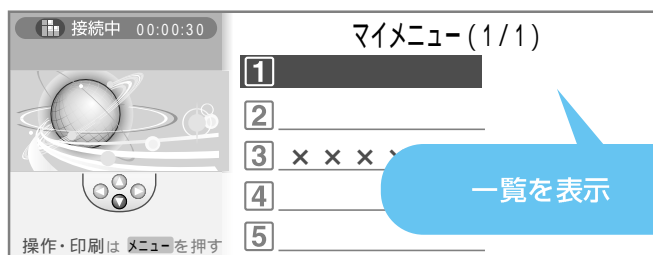

2


タイトルを選ぶ



押して選び



押す

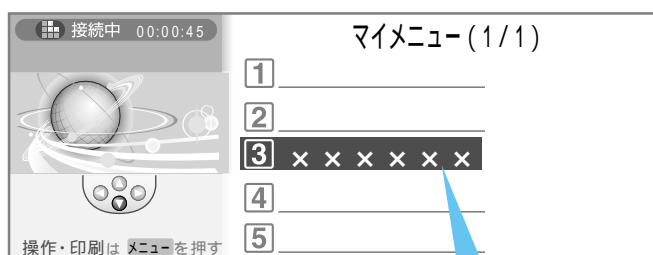

Lモード(インターネット)

お知らせ

- サイトやホームページによっては、マイメニューに登録できない場合があります。

サイトを画面メモに保存する

気に入ったサイト／ホームページを「画面メモ」に登録しておくと、
Lモードセンターに接続せずに見ることができます。(最大3個)
また、ディスプレイの待機画面にすることもできます。

画面メモに登録する

28または29ページの操作をして
サイト／ホームページを表示させる

メニュー

8^や_{TUV} 押す

■画面メモを見るには

1

画面メモを選ぶ

Lモード



5^な_{JKL}

押す

- 2つ以上の画面メモを登録している場合、
◀ ▶ を押せば、他の画面メモを表示できます。




一番最近登録した画面メモを表示

■終わったら → ストップ
を押す。

お知らせ

- 画面メモには文字データ、画像データのほかリンク先の情報なども保存されます。
- 「これ以上登録できません」を表示したとき
→すでに3個の画面メモを登録済みです。いらない画面メモを削除してください。
- 画面メモを削除したいとき
①上の操作をして、削除したい画面メモを表示させる。
メニュー
② 3^さ_{DEF} を押す。
③ スタート/決定 を押す。
- 画像データの多いサイト／ホームページは画面メモに登録できないことがあります。

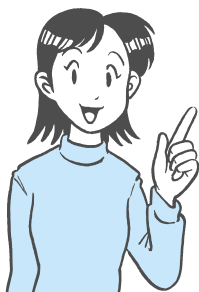

サイトで見つけた画像を、
ディスプレイの待機画面にできます。

■保存した画像を待機画面にするには

1

画面メモから選ぶ


Ｌモード



押す



押す



を押して選ぶ



2

待機画面に登録

メニュー




押す

- 選んだ画面メモに2つ以上の画像が入っている場合、
◀▶ 押して画像を選ぶ。



押す

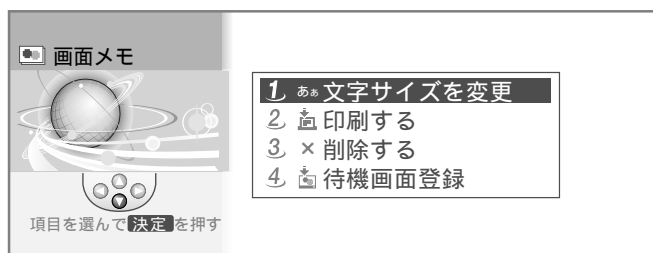

3

終了する

⓪ストップ



押す

- 登録した画像が、自動的に待機画面として表示される。

お買い上げ時の画像に戻すには

メニュー



6 は MNO

1 あ @

9 ら WXYZ

押す

→

1 あ @

押して「オリジナル」を選び

→

⓪ストップ



押す

■途中でやめるとき → ⓪ストップ を押す。

お知らせ

- 表示している画像を待機画面から削除したとき

→ 待機画面にしている画面メモを削除しただけでは、ディスプレイに表示している画像は変わりません。

別の画像にしたいときは、「保存した画面を待機画面に登録する」の操作をして別の画像を登録してください。

サイトから着信メロディーをダウンロードする



サイト／ホームページからメロディーをダウンロードして、呼出音にすることができます。(登録は5曲まで)

1

ダウンロードする
メロディーを選ぶ

28または29ページの操作をして、メロディーがダウンロードできるサイト／ホームページを表示させて、


▼ 押して、メロディーを選び

スタート/決定 押す

確認して

スタート/決定 押す

- ダウンロード開始。
- 終了すると、メロディーが流れる。

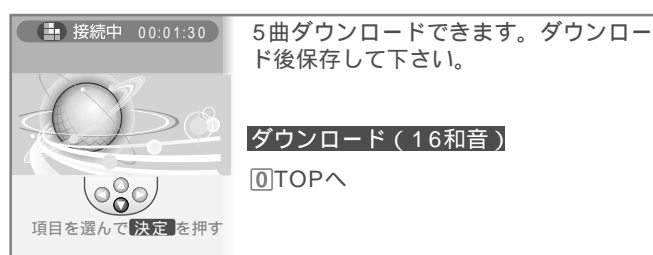


2

メロディーを
登録する

▼ 押して、登録先を選び
(メロディー1～5)

スタート/決定 押す

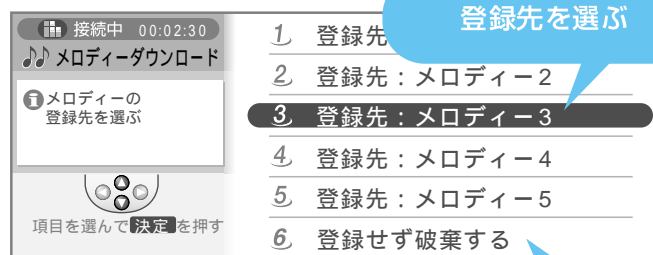

登録先を選ぶ

3

呼出音にする

「呼出音の種類を変える
(親機)」で
メロディー1～5を選ぶ
(☎ ファクス編34ページ)

登録しないときは「登録
せず破棄する」を選ぶ

- すでにメロディーを5曲登録しているとき、新しいメロディーを登録するには
→ 消してもいいメロディー(メロディー1～5)を選んで登録します。
このとき、元のメロディーは消去されます。(元のメロディーに上書き)
- 和音メロディーは、単音のメロディーに比べて音が大きくなるため、一部の音がひずむ場合があります。
- メロディーをダウンロードしたとき、画面に表示される曲名は、全角で最大10文字、半角で最大20文字です。


ダウンロードしたメロディーを別売の子機に転送するには

- 付属の子機は単音メロディー対応のため、ダウンロードした着信メロディーを転送してお使いになることはできません。(ダウンロードするには、別売の子機：UF-NA600をお買い上げください)

メニュー



画面上の電話番号・メールアドレス ファクス番号・URL を使う

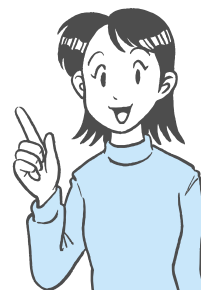

サイト／ホームページや受信メールの画面上に
電話番号やメールアドレス、ファクス番号、URLが表示されている場合、
簡単な操作で通話、アクセスができます。

画面上の 電話番号 にかける

PHONE TO機能

画面上で▼押して

反転表示している
電話番号を選ぶ

02/25 19:30
matsushita@odn.co.jp
予約の件

“tel:” が付いていないと
反転表示しません

電話ください
tel:03-1234-5678

スタート/決定 押す

スタート/決定 押す

02/25 19:30
matsushita@odn.co.jp
予約 0312345678
に発信します。

電話く
tel:03-1

はい
いいえ

- ダイヤル開始。
- 相手が電話に出たら、受話器を上げて話す。

画面上の メール アドレス 宛に送る

MAIL TO機能

画面上で▼押して

反転表示している
アドレスを選ぶ

02/25 19:30
matsushita@odn.co.jp
予約の件

“mailto:” が付いていないと
反転表示しません

メールアドレスは
mailto:matsushita@odn.co.jp

スタート/決定 押す

スタート/決定 押す

02/25 19:30
matsushita@odn.co.jp
予約 送信メールを
作成しますか？

メール
mailto:m

はい
いいえ

- メール作成画面が表示される。
- 18ページ手順3からの操作をして、メールを作成してください。

画面上の ファクス 番号から 情報を取り出す

FAX TO機能

画面上で▼押して

反転表示している
ファクス番号を選ぶ

02/25 19:30
matsushita@odn.co.jp
予約の件

“fax:” が付いていないと
反転表示しません

ファクス番号は
fax:03-1234-5678

スタート/決定 押す

スタート/決定 押す

02/25 19:30
matsushita@odn.co.jp
予約 0312345678
に発信します。

ファク
fax:03-1

はい
いいえ

- 表示されているファクス番号にダイヤルし、情報を取り出す。

画面上の URL に接続する

WEB TO機能

画面上で

▼押して
URLを選ぶ

02/25 19:30
matsushita@odn.co.jp
予約の件

反転表示

URLは
http://www.

スタート/決定 押す

スタート/決定 押す


02/25 19:30
matsushita@odn.co.jp
予約 ページ取得中

URL
http://w

中断

- 表示されているURLに接続し、サイト／ホームページを表示。

使いかたに 合わせて Lモードの設定を変える

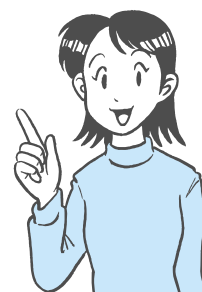


画像表示の方法を設定する

1 あ @. 押す



アクセスポイントの電話番号

2 か ABC 押す

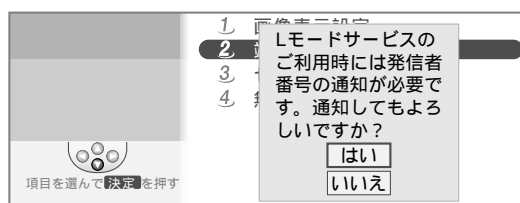

アクセスポイントの電話番号を

3 さ DEF 押す



無通信監視タイマーを設定する

4 た GHI 押す



メニュー

6 は MNO 2 か ABC 6 は MNO 押す

■途中でやめるとき → ストップ を押す。

（ホームページの画像を表示しないで、文字だけ表示するように設定できます。）

→ 押し 押して選び 押す → 押し 押して「OK」を選び 押す



などを自動登録する（アクセスポイントの電話番号などを自動的に登録するための設定です。）

→ 押し

- ダウンロードセンターへダイヤル開始。
- Lモードを利用するのに必要なデータがダウンロードされる。

→ ダウンロードが終わったら（「設定完了」と表示）

押し

- Lトップメニューが表示される。

確認する

→ 確認が終わったら 押し



（Lモードセンターと無通信のときの、自動的に切断されるまでの時間を設定できます。）

→ 押し 押して監視時間を選ぶ → 押し → 押して「OK」を選び 押し



監視時間は「1分」～「10分」と「無監視」から選ぶ
「無監視」にした場合は、回線の切り忘れに注意！

Lモードをもっと便利に使うには



Lモードをもっと便利にお使いいただくために、
Lモードの各種設定をお客様の使い方に合わせて変えられます。

●下の各設定について詳しくは、Lモードご契約後にNTTから送られてくる取扱説明書をご覧ください。

Lモード各種設定

パスワード 設定

- パスワードを変更などの操作ができます。

Lモード設定

- マイアドレス設定
(メールアドレスを、電話番号からお好みのアドレスに変更するなどの操作ができます)
- メール転送設定
(受信したメールを別のアドレスに転送できます)
- 着信お断りメール設定
(迷惑メールを受け取らないようにできます)
- メールグループ設定
(複数の人に同時にメールが送れるよう設定できます)
- Lお知らせメールの申込・解約
(「Lお知らせメールサービス」への申し込みや解約ができます)

Sメール設定

- 本機ではお使いになれません。

■パスワードについて

Lモードには、ご契約者のみができる大事な操作・設定があります。

- ご契約者本人であることを確認するため、パスワード(4ケタの半角数字)が必要となります。
- ご契約時、パスワードは「0000」になっています。(変更するとき 別冊「こんなときには」)
- パスワードを入れるとき、「パスワード保存」を選んで保存しておくこともできます。
- パスワードを保存した場合、その後パスワードの入力が必要になると自動的に保存したパスワードが使われます。
- この場合、ご契約者以外の方がLモードを利用したときにも同様にパスワードが送られますので、ご契約者以外の方でもサービスのご利用が可能となります。
- 保存したパスワードを消去するには ➡ ファクスの電源コンセントを抜き差しする。
- 詳しくは、Lモードご契約後にNTTから送られてくる「Lモード使用説明書」をご覧ください。

さくいん

い

インターネット 29

え

Lメールを受ける 22
Lメールを送る 18
Lモード 14
Lモードの概要 16
Lモードの設定 15
Lモードの設定を変える 38
Lモードを終わるとき 15
Lモードをもっと便利に使うには 40

か

画面上の電話番号を使う 37
画面上のファクス番号を使う 37
画面上のメールアドレスを使う 37
画面上のURLを使う 37
画面メモに登録する 34
画面メモを見る 34

き

キャッチホン・ディスプレイ 4

し

受信済メール 24

そ

送信済メール 24

た

ターミナルアダプター 4

ち

着信鳴り分け 12
着信メモリー 8
着信メロディーをダウンロードする 36

て

定型文に登録する 27
電話がかかってくると 6
電話に出なかったときは 7

な

ナンバー・ディスプレイ 4
ナンバー・ディスプレイ自動設定 5
ナンバー・ディスプレイの設定 5

ひ

非通知拒否 10

ふ

ブックマークで呼び出す 32
ブックマークの登録 32
ブラックリスト 10

へ

ページクリップ 30

ほ

保存した画像を待機画面にする 35

ま

マイメニューで呼び出す 33
マイメニューの登録 33

み

未送信メール 24

め

メインメニュー 28
メールアドレスに登録する 26


も

文字の入れかた 20

よ

呼出先選択 11

別売品		消耗品	
増設子機	品番：UF-NA600-A,UF-NA600-G UF-NA600-H,UF-NA600-P UF-NA500-S,UF-NA500-W UF-NA150	記録紙 (A4サイズカット紙)	品番：UG-0601A4
ドアホン アダプター	品番：VE-DA10-H	電池パック（子機用）	品番：UG-4405 ：HHR-TA3/1BA1 (松下電池工業製)
無極性 ドアホン	品番： VL-568KA-T/H,VL-568-U, VL-568K-T/H,VL-592,VL-593, VL-594A,VL-568R-ST,VL-568-ST, VF-523U,VL-140TVAK (松下通信工業製) HA-S18-B,HA-S60B-T/K,HA-S70B- K,HA-S101B-T/K (松下寿電子工業製)	電池パック (ハントスキャナー用)	品番：UG-4404 ：P-AA43/1BA06 (松下電池工業製)
		インクフィルム（黒）	品番：UF-3050

愛情点検		長年ご使用のファクスの点検を！	
	このような 症状は ありませんか	<ul style="list-style-type: none"> ●電源を入れても動かないことがある。 ●こげくさい臭いや異常な音、振動がする。 ●記録紙や送信原稿がたびたびつまる。 ●時刻表示が大幅にくるうことがある。 ●その他の異常や故障がある。 	このような症状の時は、 使用を中止し、故障や事故の 防止のため必ず販売店に 点検をご相談ください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ日	年	月	日	品番	UF-L3CL UF-L3WCL
販売店名	☎（ ） —				
お客様 ご相談窓口	☎（ ） —				

松下電器産業株式会社
松下電送システム株式会社

〒153-8687 東京都目黒区下目黒2-3-8 ☎(03) 3491-9191

C01022-2052
DZSD001573-2